Item #1000 960 110
Model # IYG8011L

USE AND CARE GUIDE

LED INTERIOR FLUSHMOUNT

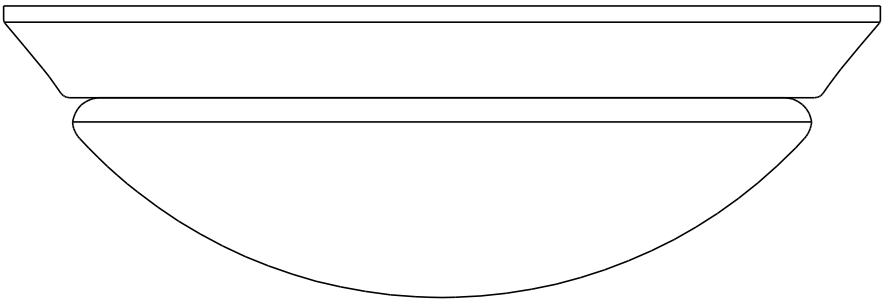

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this LED interior flushmount. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents.....2
Safety Information.....2
Warranty.....2
What is Covered..... 2
What is Not Covered..... 2
Pre-Installation.....3
Planning Installation..... 3
Tools Required..... 3
Hardware Required..... 3
Package Contents..... 4
Installation..... 5
Care and Cleaning..... 7
Troubleshooting..... 7

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver.
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this ixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED


Wire Strippers

Safety Goggles


Ladder

Gloves

Flathead Screwdriver

Phillips Screwdriver

Electrical Tape

Wire Cutters

HARDWARE REQUIRED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

AA

BB

CC

DD


EE

FF

GG


HH

Part	Description	Quantity
AA	Wire Connector	3
BB	Ground Screw	1
CC	Outlet Box Screw (15mm)	2
DD	Hex Nut	1
EE	Mounting Strap	1
FF	Nipple (50mm)	1
GG	Cap Nut	1
HH	Gasket	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

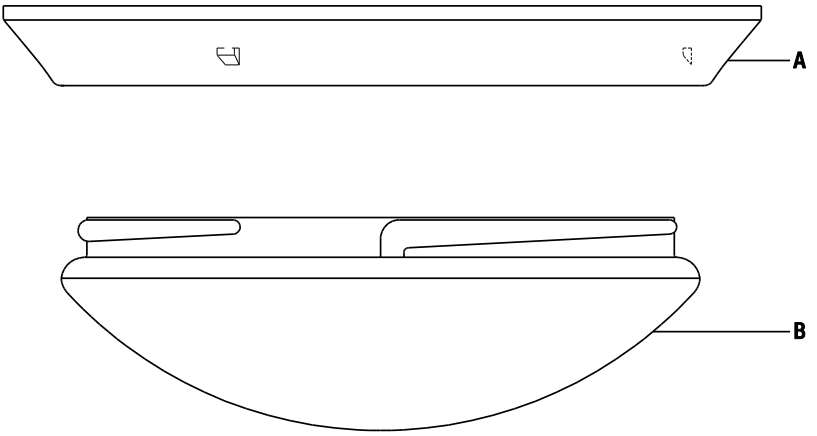

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Shade	1

Installation

1 Attaching the mounting strap to the outlet box

- ☐ Screw the hex nut (DD) about 1 in. onto the nipple (FF).
- ☐ Screw the nipple (FF) about 1/2 in. into the mounting strap (EE).
- ☐ Tighten the hex nut (DD) against the mounting strap (EE) to secure the nipple (FF).
- ☐ Mount the mounting strap (EE) to the outlet box (not included) using the two outlet box screws (CC).

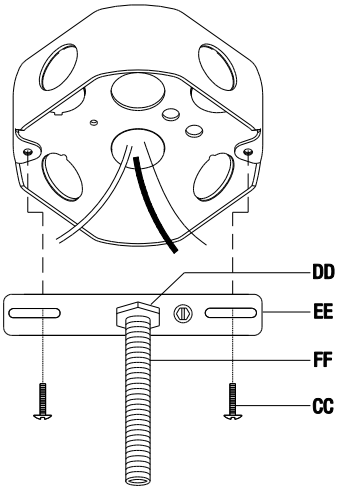

2 Connecting the electrical wires

- ☐ Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (BB) on the mounting strap (EE). Use a wire connector (AA) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- ☐ Use a wire connector (AA) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- ☐ Use a wire connector (AA) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- ☐ Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- ☐ Position the wires back inside the outlet box.

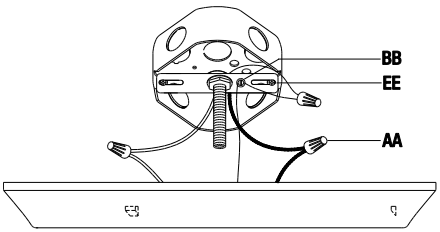

3 Securing the canopy to the outlet box

- □ Align the nipple (FF) to protrude through the hole in the center of the canopy (A).
- □ Place the canopy (A) over the outlet box.
- □ Place the gasket (HH) over the nipple (FF).
- □ Screw the mounting nut (GG) onto the nipple (FF) to secure the canopy (A).

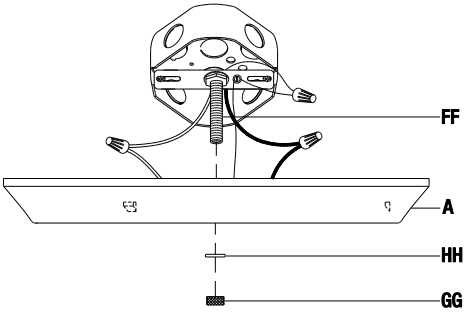

4 Attaching the shade

- □ Align the three slots on the shade (B) with the three divots located inside the canopy (A).
- □ Carefully turn the shade (B) counterclockwise until it locks into the canopy (A).
- □ The shade (B) only turns about 1/4 of a turn. Do not over tighten.

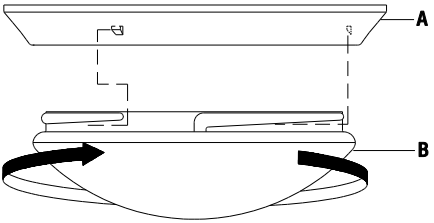

Care and Cleaning

- □ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents or hash abrasives.

CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	□ Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	□ Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	□ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Artículo #1000 960 110
Modelo #IYG8011L

U GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

INTERIOR LED DE EMPOTRAR

ENERGY STAR

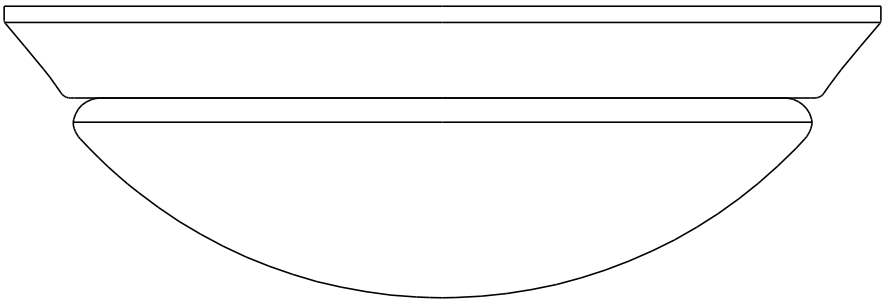

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a traves de de la compra de este luz interiores LED de empotrar. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice 10
Información de Seguridad 10
Garantía 10
Lo que esta Cubierto.....10
Lo que (no) esta Cubierto.....10
Pre-Instalación.....11
Planificación de la Instalatión.....11
Herraminentas Necesarias..... 11
Requiere de Hardware..... 11
Contenido del Paquete..... 12
Instalación 13
Mantenimiento y Limpieza.....15
Solución de Problemas.....15

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de dispositivos de la Clase B, y cumple con la arte 15 de la regla del FCC.
Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial, si no se instala e utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.
Si el equipo causa interferencia perjudicial a la radio o a la recepción del televisor, lo cual puede determinar apagando el quipo, se le invita al usuario a intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:
–Reorientar o reubicar la antena receptora.
–Aumente la separación entre el quipo y el receptor.
–Conecte el equipo en el enchufe de un circuito diferente a aquel donde se encuentra conectado el receptor.
–Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para solicitar ayuda.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita www.Hamptonbay.com.

Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALLATIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Peladores de Cables

Gafas de Seguridad


Escalera

Guantes

Destornillador de Cabeza Plana

Destornillador Phillips

Cinta Aislan

Pinzas Cortacables

REQUIERE DE HARDWARE

NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

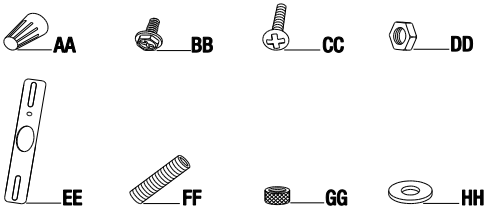

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de Cable	3
BB	Tornillo de Toma de Tierra	1
CC	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
DD	Tuerca Hexagonal	1
EE	Correa de Montaje	1
FF	Boquilla (50 mm)	1
GG	Tuerca de Tapa	1
HH	Arandela	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

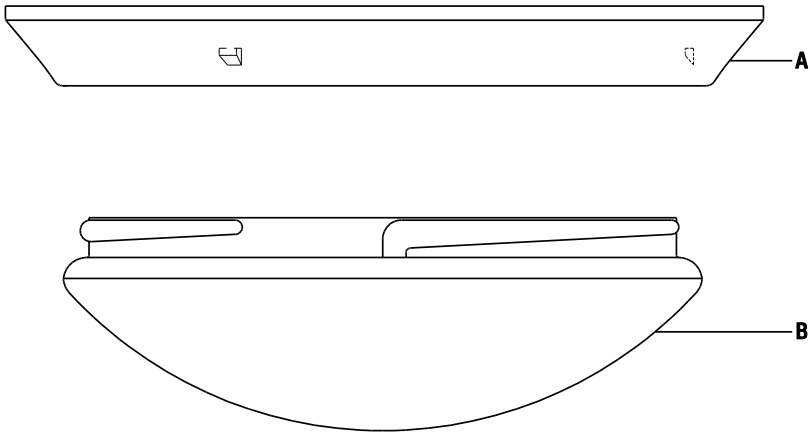

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Pantalla	1

1 Acoplar la correa de montaje a la caja de salida

- □ Apriete la tuerca hexagonal (DD) como una pulgada dentro de la boquilla (FF).
- □ Atornille la boquilla (FF) como media pulgada dentro de la correa de montaje (EE).
- □ Apriete la tuerca hexagonal (DD) contra la correa de montaje (EE) para asegurar la boquilla (FF).
- □ Coloque la correa de montaje (EE) en la caja de salida (no incluido) usando los dos tornillos de la caja de salida (CC).

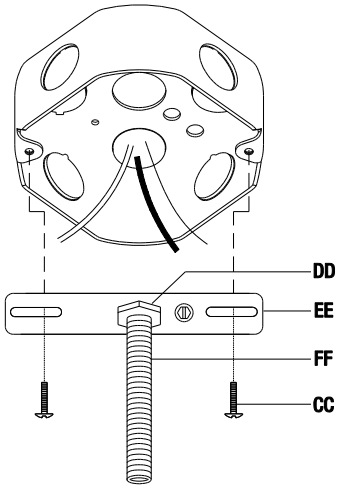

2 Conectar los cables eléctricos

- □ Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrrededor del tornillo de toma de tierra (BB) que hay en la correa de montaje (EE). Usar un conectore de cable (AA) a conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- □ Usar un conector de cable (AA) a conecte el cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable néutro) de la caja de salida.
- □ Usar un conector de cable (AA) a conecte el cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- □ Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- □ Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

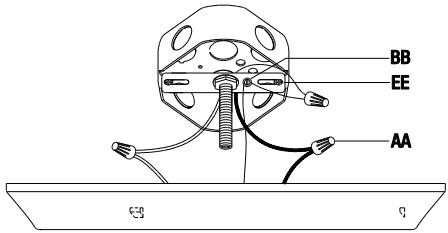

3 Asegurar el dosel a la caja de salida

- □ Alinee la boquilla (FF) para que sobresalga pro el orificio en el dosel (A).
- □ Coloque el dosel (A) sobre la caja de salida.
- □ Coloque el arandela (HH) sobre la boquilla (FF).
- □ Atornille el tuerca de tapa (GG) en la boquilla (FF) para asegurar el dosel (A).

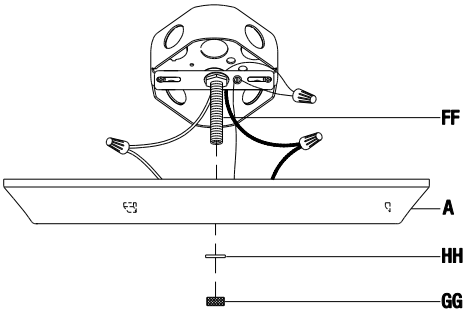

4 Fijar la pantalla

- □ At aliñe los tres espacios en la pantalla (B) con las tres marcas situado en el interior del dosel (A).
- □ Gire cuidadosamente la pantalla (B) en el sentido antihorario reloj hasta que quede bien ajustada en el dosel (A).
- □ La pantalla (B) gira solo aproximadamente 1/4 de un giro completo. No la ajuste de más.

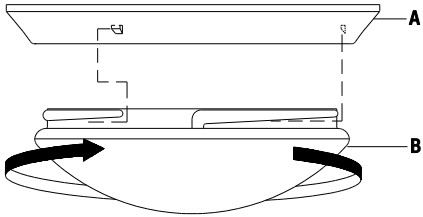

Mantenimiento y Limpieza

- □ Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- □ No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.

PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El accesorio no iluminará.	La electricidad está apagada.	□ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

Article #1000 960 110
Modèle #IYG8011L

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMIÈRE LED PLAFONNIER INTERIEUR

ENERGY STAR

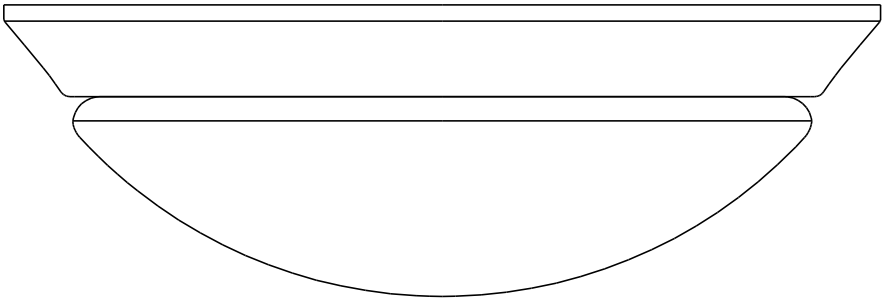

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce lumière LED plafornnier interieur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des Matières

Table des Matières.....18
Consignes de Sécurité.....18
Garantie 18
Ce qui est Cuvert.....18
Ce qui est Cuvert (et Pas).....18
Pré-Installation.....19
Planification de l'installation.....19
Outils Requis..... 19
Materiel Requis..... 19
Contenu de l'Emballag..... 20
Installation 21
Entretien et Nettoyage.....23
Dépannage.....23

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE: Cet appareil a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B.
Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel.
Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut générer, utiliser ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui gêneraient les communications radio.
Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsistera dans certains cas.
Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gène ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaître à l'aide des méthodes suivantes:
–En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de place.
–En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
–En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur.
–En se renseignant auprès du vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez le site www.Hamptonbay.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS


Dénudeur de Câbles Électriques

Lunettes de Protection


Echelle

Gants

Tournevis à Tête Plate

Tournevis à Croisillon

Ruban Adhésif Isolant

Pince Pour Câbles Électriques

MATERIEL REQUIS

REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.

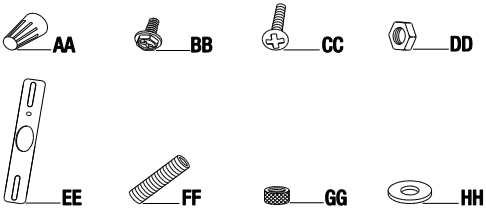

Pièce	Description	Quantité
AA	Serre-fil	3
BB	Vis de Terre	1
CC	Vis de Boîte de Sortie (15 mm)	2
DD	Écrou Hexagonal	1
EE	Sangle de Montage	1
FF	Embout (50 mm)	1
GG	Écrou de Chapeau	1
HH	Rondelle	1

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

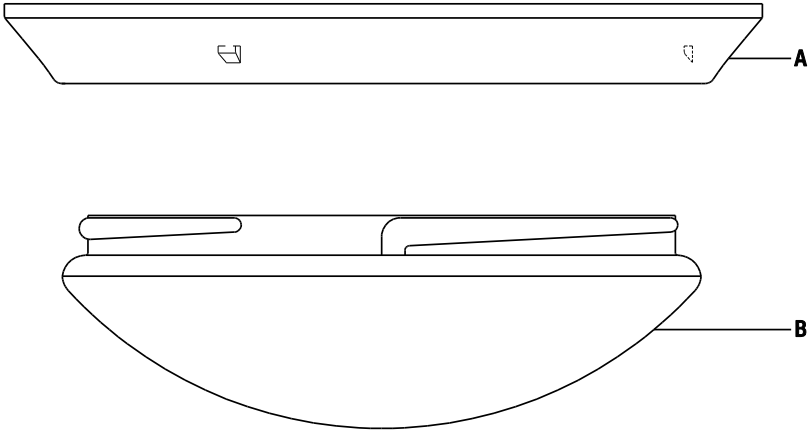

Pièce	Description	Quantité
A	Pavillon	1
B	Abat-jour	1

1 Attacher la sangle de montage à la boîte de sortie

- □ Visser l'écrou hexagonal (DD) d'environ un pouce sur l'embout (FF).
- □ Visser l'embout (FF) d'environ un demi pouce sur la sangle de montage (EE).
- □ Serrer l'écrou hexagonal (DD) sur la sangle de montage (EE) pour sécuriser l'embout (FF).
- □ Monter la sangle de montage (EE) sur la boîte de sortie (non inclus) grâce aux deux vis de la boîte de sortie (CC).

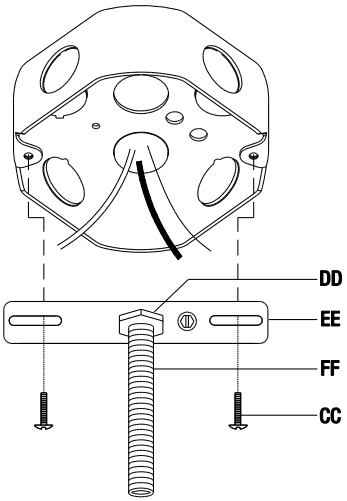

2 Brancher les fils électriques

- □ Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (BB) située sur la sangle de montage (EE). L'utilisation de le serre-fil (AA) relier le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- □ L'utilisation de le serre-fil (AA) relier le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- □ L'utilisation de le serre-fil (AA) relier le fil noir du luminaire au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- □ Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.
- □ Replacer les fils dans la boîte de sortie.

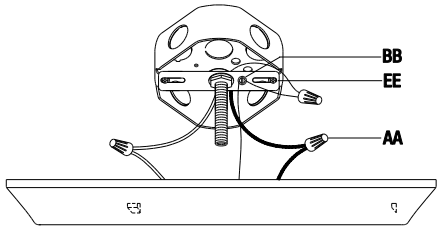

3 Fixer le pavillon sur la boîte de sortie

- □ Aligner l'embout (FF) afin qu'il ressorte par le trou situé dans le centre du pavillon (A).
- □ Placer le pavillon (A) sur le boîte de sortie.
- □ Placer le rondelle (HH) sur l'embout (FF).
- □ Visser écrou de chapeau (GG) l'embout (FF) sur le pavillon (A).

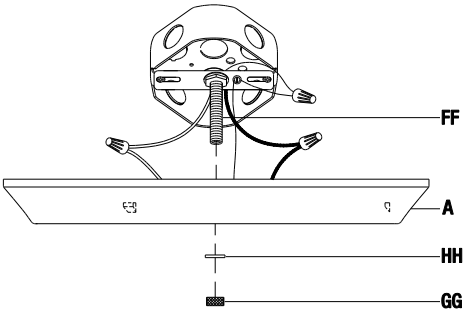

4 Fixer le abat-jour

- □ Alignez les trois fentes sur l'abat-jour (B) à l'aide des trois mottes situé à l'intérieur de la pavillon (A).
- □ Tournez avec précaution l'abat-jour (B) dans le sens inverse des aiguilles horloge jusqu'à ce qu'il se verrouille en pavillon (A).
- □ L'abat-jour (B) tourne seulement d'environ 1/4 de tour. Ne pas trop serrer.

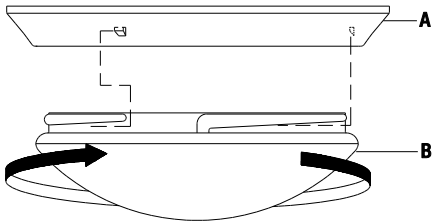

Entretien et Nettoyage

- □ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- □ N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	□ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	□ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	□ Verifiez les connexions des câbles. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.